Bekijk hier de bewonersvideo:

Bedieningsinstructie ClimaRad 2.0 - Projecten Reimarkt

Werkingsprincipe ClimaRad ventilatie-unit

De ClimaRad ventilatie-unit realiseert een optimale luchtkwaliteit door ventilatie en luchtfiltering. De ingebouwde warmtewisselaar zorgt ervoor dat zo min mogelijk warmte verloren gaat. De ClimaRad 2.0 bestaat uit een ventilatie-unit met daarvoor een kantelbare radiator.

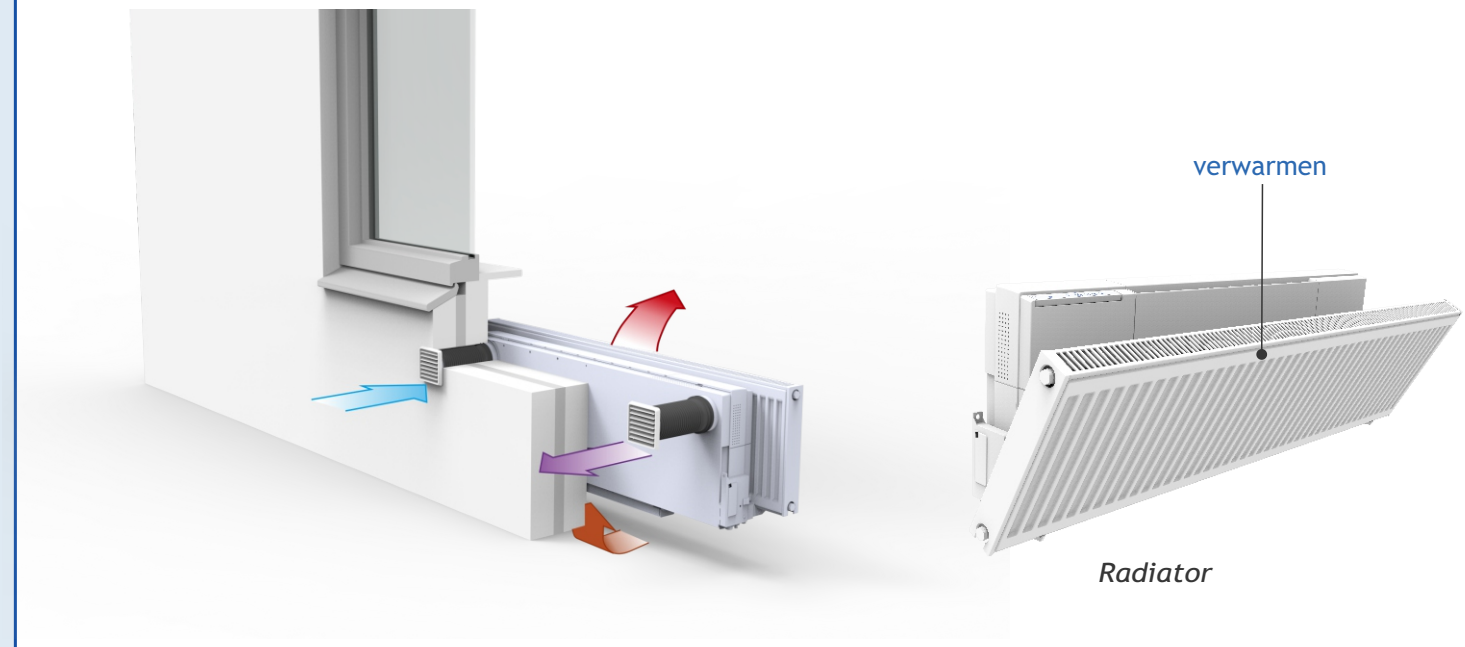

Bediening ClimaRad ventilatie-unit

Uw radiator bedient u, zoals u gewend bent, met de radiatorknop aan de zijkant van de radiator. De ClimaRad ventilatie-unit bedient u met het bedieningspaneel aan de bovenzijde van de ventilatie-unit.

Bedieningspaneel

De ClimaRad ventilatie-unit in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

2025.001

ClimaRad® REIMARKT

Functietoetsen

AUTO	Automatische regeling. De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO_2-meting ventileert.
+ −	U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de ⊕ en de ⊖ op uw bedieningspaneel. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.
⏸	Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.
⏩	Maximaal ventileren. Uw ClimaRad gaat met deze 'boost'-functie maximaal ventileren. Gebruik deze functie om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.
🏠	Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de ⊕ en ⊖ kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.
⏸ ⏩ 🏠	Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

Meldingen		Uitschakelen
🔒	Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.	⏸ ⏩ 🏠 4 sec. tegelijkertijd indrukken
✕	Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.	
filter vervuild	Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de ⊕ en de ⊖ toets.	+ − 6 sec. indrukken

ClimaRad B.V. - Lübeckstraat 25 - 7575 EE - Oldenzaal - NL - info@climarad.com - www.climarad.nl - tel. +31 541 358130